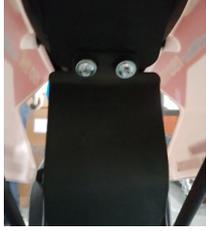


Step	Aufgabe	Bilder
1	Box öffnen	  
2	Pitbike auspacken	 <p data-bbox="643 622 826 645">Vorderreifen herausnehmen</p>  <p data-bbox="1043 622 1211 645">Pitbike auf Ständer stellen</p>
3	Überprüfe den Inhalt	 <ul style="list-style-type: none"> 1) Benutzerhandbuch 2) Kupplungsschutzgummi 3) Tankventil 4) Lenkerklemme 5) Fußrasten 6) Bremspedaltip 7) Schrauben für Plastikkit 8) Lenkerrolle 9) Werkzeugset
4	Einstellung der Vorgabel	 <p data-bbox="579 1149 715 1171">Senken sie die Gabel</p>  <p data-bbox="834 1149 1046 1182">Passen sie die Höhe der Gabel an Gabelklemmschraube 20NM</p>  <p data-bbox="1150 1149 1318 1171">Montieren sie den Lenker</p>
5	Montiere den Vorderreifen	 <p data-bbox="528 1440 834 1462">Die Achse mit 2 Schraubenschlüsseln festziehen</p>  <p data-bbox="927 1451 1353 1473">Montieren sie die vordere Bremse und ziehen sie die Schrauben an</p> 
6	Montiere den Kotflügel und die Startnummerntafel	  <p data-bbox="770 1727 1114 1749">Zwei vordere Schrauben und drei unter dem Kotflügel</p> 
7	Platziere die Bremsleitung	 <p data-bbox="595 2000 722 2022">Löse die Schrauben</p>  <p data-bbox="866 2000 1058 2022">Und klemme die Bremsleitung</p> 

8	Stelle die Hebel und Schalter	 	 <p>Verwende einen Kabelbinder für die Leitung</p>
9	Stossdämpfer	 	 <p>Montiere den Stossdämpfer und ziehe die Schrauben fest Als Zubehör erhältlich - MUD FLAP YC110-0460-01</p>
10	Montiere beide Fußrasten	 	<p>Montieren Sie den Fußrasten, dann die Achse, die Feder und den Sicherungssplint</p>
11	Montiere das Bremspedaltip		<p>Schrauben Sie die beiden Imbusschrauben fest, um das Pedal Tip zu montieren</p>
12	Schrauben für Plastik Kit		
13	Montiere das Tankventil und die Lenkerrolle Cover	 	 <p>www.mcm50.com</p>